

간단 시작 가이드

게임을 시작할 때까지의 흐름과 인터넷 접속 방법

1 충전하고 전원을 켜기

2 본체 설정하기

3 카드 소프트웨어로 즐기기

4 인터넷에 접속하기

※어린이가 사용할 경우, 본체 설정은 보호자가 해 주십시오.
※사용하기 전에 본 책자와 사용설명서를 함께 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

MKA-SPR-S-KOR-C0


본 책자에서 사용하는 세트 내용

	닌텐도 3DS XL 본체
	4GB SDHC 메모리 카드가 구입 시부터 본체에 들어 있습니다. 다양한 데이터 저장에 SD 카드를 사용합니다.
	AC 어댑터
	터치펜 ※본체의 터치펜 홀더에 들어 있습니다.

1 충전하고 전원을 켜기

충전 방법

그림과 같이 연결하여 충전해 주십시오.

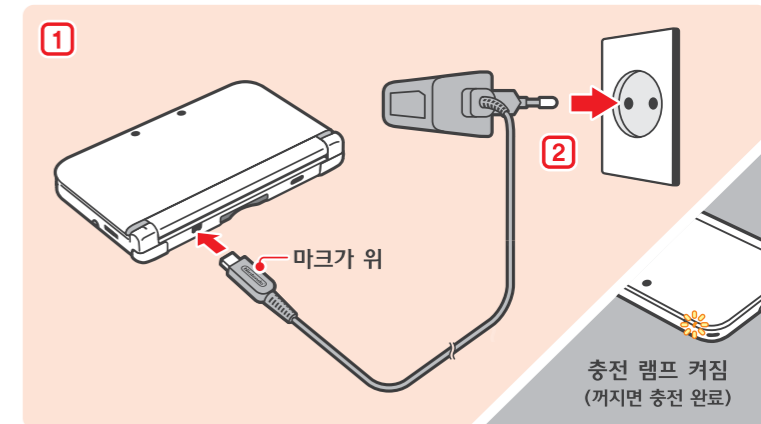


전원을 켜기




2 본체 설정하기 처음으로 전원을 켤 때는 본체 설정이 시작됩니다.


1 3D스크린 확인

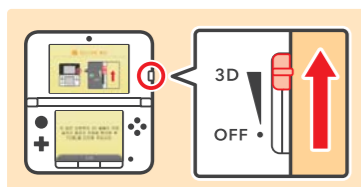

3D 볼륨을 위로 끝까지 올리고 다음을 터치

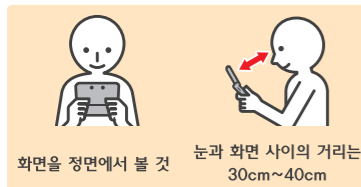

그림과 같이 본체를 잡고 다음을 터치

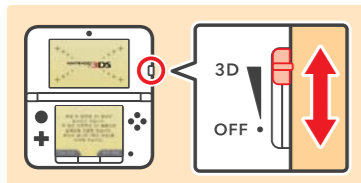


3D 영상을 표시를 터치하여 위 화면의 3D 영상을 확인
● 3D 볼륨으로 입체감을 조절한 후, 확인/완료를 터치해 주십시오.

2 날짜와 시각



↑, ↓를 터치하여 날짜를 설정한 다음, 결정을 터치

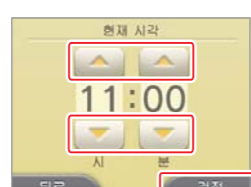

↑, ↓를 터치하여 시각을 설정한 다음, 결정을 터치

●여기에서 설정한 날짜와 시각을 사용하는 소프트웨어도 있습니다. 날짜와 시각을 올바르게 설정해 주십시오.

3 유저 정보



키보드를 터치하여 이름을 입력한 다음, 결정을 터치
●개인 정보 및 타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 단어는 입력하지 마십시오.




↑, ↓를 터치하여 생일을 설정한 다음, 결정을 터치



거주 중인 지역을 터치한 다음, 결정을 터치

4 인터넷 설정

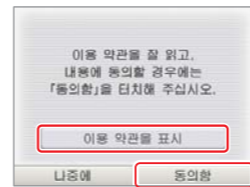

이용 약관을 확인한 다음, 동의함을 터치



● 설정 시작을 터치한 경우에는 뒷면의 순서 2부터 읽으며 설정해 주십시오. 나중에 설정할 수도 있습니다.

5 청소년 보호 기능



청소년 보호 기능을 필요에 따라 설정한다



설정이 완료되면 HOME 버튼을 누른다
● HOME 메뉴가 표시됩니다.

청소년 보호 기능이란?



어린이 및 청소년의 게임 사용 및 구입을 제한하거나 일부 기능(3D 표시 등)의 사용을 제한할 수 있습니다.


3 카드 소프트웨어로 즐기기

1 게임 카드를 꽂기



본체와 카드의 방향을 확인
3DS 소프트웨어와 DS/DSi 소프트웨어를 플레이할 수 있습니다.

2 게임을 시작하기

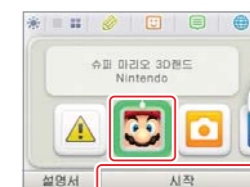


카드 소프트웨어의 아이콘을 터치한 다음, 시작을 터치

● 이후의 조작 방법은 각 소프트웨어의 사용설명서를 읽어 주십시오. 전자설명서가 내장되어 있는 소프트웨어의 경우는 설명서를 터치하여 읽어 주십시오.
※ 3D에 대응하는 3DS 소프트웨어만 3D 표시로 플레이할 수 있습니다. DS/DSi 소프트웨어는 3D 표시로 플레이할 수 없습니다.

뒷면에 계속

4 인터넷에 접속하기


3DS XL 본체를 인터넷에 접속하려면
무선으로 통신 가능한 **인터넷 접속 환경**이 필요합니다.

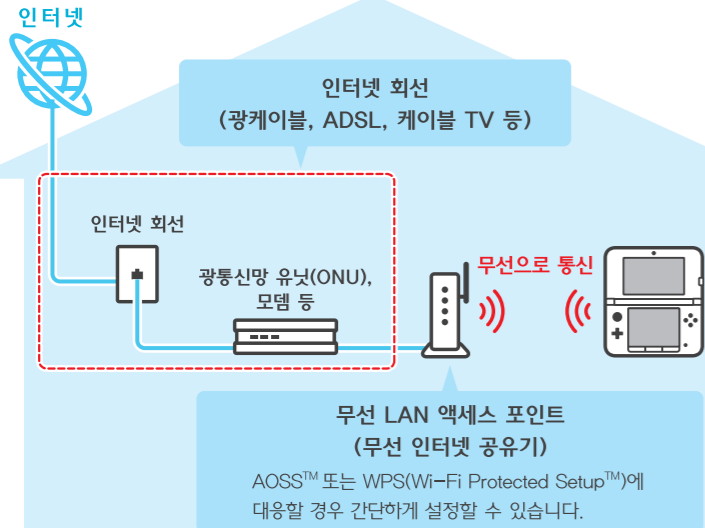

※3DS XL 본체에서 동작이 확인된 무선 LAN 액세스 포인트(무선 인터넷 공유기) 기종 목록은 한국닌텐도 홈페이지에서 확인에 주십시오. (-><http://www.nintendo.co.kr/>)

4 인터넷에 접속하기


① 설정을 시작

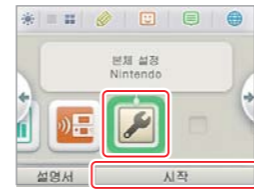

HOME 메뉴에서 를 터치한
다음, **시작** 을 터치




인터넷 설정 을 터치

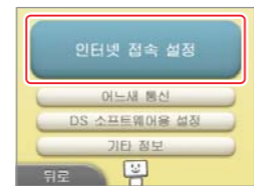


인터넷 접속 설정 을 터치

② 「접속 경로 등록」을 선택

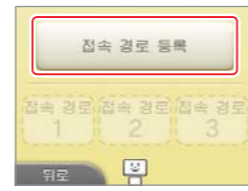

접속 경로 등록 을 터치

③ 접속 방법에 관한 안내를 확인

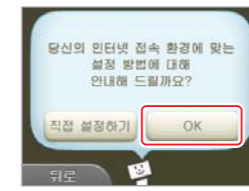



자신에게 맞는 접속 방법에 대해
안내를 받아 보세요.

OK 를 터치하면 고객님의 환경
에 맞는 설정에 대해 안내해 줍니다. 확인
후, 다음 순서로 진행해 주십시오.

④ 액세스 포인트 설정 방법을 선택



사용 중인 무선 LAN 액세스 포인트가 지원하는
설정 방법을 터치

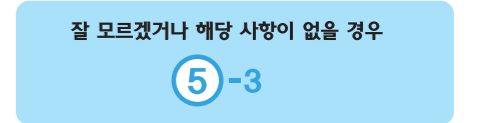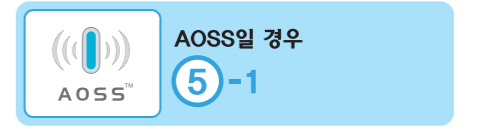

5-1

AOSS를 사용한 설정

액세스 포인트상의 조작



「AOSS 버튼」을 대응 램프가 2번 연속으로 깜빡거릴 때까지 누른다

설정 완료 화면이 표시되면 **OK** 를 터치해 주십시오.
접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.



5-2

WPS를 사용한 설정

3DS XL 본체상의 조작



사용 중인 액세스 포인트에 맞는 접속
방법을 터치

- 지원되는 접속 방법에 대해서는 사용
중인 액세스 포인트의 사용설명서를 확인
해 주십시오.


액세스 포인트상의 조작

푸시 버튼 접속 을 터치한 경우



「WPS 버튼」을 대응 램프가 깜빡
거릴 때까지 누른다

PIN 입력 접속 을 터치한 경우

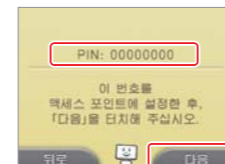

본체 화면에 표시된 PIN 번호를
액세스 포인트에 설정한 후,
다음 을 터치

설정 완료 화면이 표시되면 **OK** 를 터치해 주십시오.
접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.

5-3

잘 모르겠거나 해당 사항이 없을 경우


사용 중인 액세스 포인트를 3DS XL 본체로 검색하여 설정합니다.

3DS XL 본체상의 조작



사용 중인 액세스 포인트의 이름을 터치

- 사용 중인 액세스 포인트에 설정된 이름(SSID, ESS-ID
또는 네트워크 이름이라고도 함)을 선택해 주십시오.

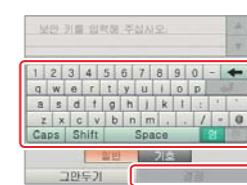

액세스 포인트의 비밀번호(보안 키)를 입력한 다음,

결정 을 터치

- 입력한 비밀번호는 「*」로 표시됩니다.

OK 를 터치하여 설정을 저장한다

OK 를 터치한 후, 접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.