

New 닌텐도 3DS / New 닌텐도 3DS XL

# 간단 시작 가이드

게임을 시작할 때까지의 흐름과 인터넷 접속 방법



초기 설정



인터넷 설정

어린이 여러분

본체는 반드시 부모님과 함께 설정해 주십시오.

※본 설명서의 사진 및 일러스트는 일부를 제외하고 New 닌텐도 3DS XL을 기준으로 설명되어 있습니다.  
※사용하기 전에 본 책자와 사용설명서를 함께 읽고 올바르게 사용해 주십시오. MKA-RED-S-KOR-C1

## 보호자 여러분께

처음 전원을 켰을 때의 설정은 반드시 보호자가 해 주십시오.

New 닌텐도 3DS / New 닌텐도 3DS XL에는 「웹 사이트 열람」, 「다른 유저와의 커뮤니케이션」 등의 기능이 있습니다. 어린이 및 청소년이 안심하고 이용할 수 있도록, 인터넷 열람이나 낯선 사람과의 연락을 제한할 수 있는 「청소년 보호 기능」을 필요에 따라 활용해 주십시오.



### 청소년 보호 기능

「본체 설정」의 「청소년 보호 기능」에서 다음과 같은 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

- 인터넷 사용
- 상품 및 서비스의 다운로드 구입
- 다른 유저와의 통신 등

이 밖에도 제한할 수 있는 항목이 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서를 확인해 주십시오.

## 다른 3DS 시리즈 본체를 소지하신 분께

플레이하기 전에 「이사」하실 것을 권장합니다.

다른 닌텐도 3DS 시리즈 본체를 소지하고 있고 이 본체로 데이터를 옮겨서 사용하고 싶으신 분은 초기 설정을 끝내고 이 본체에서 게임을 플레이하기 전에 「소프트웨어와 데이터 이사」를 진행해 주십시오.

주의

이 본체로 플레이를 진행한 뒤에 다른 3DS 시리즈 본체로부터 이 본체로 이사를 할 경우, 그때까지 이 본체에서 플레이했던 다운로드 소프트웨어 및 내장 소프트웨어의 저장 데이터 등은 사용할 수 없게 됩니다.



### 소프트웨어와 데이터 이사

3DS / 3DS XL / 2DS



New 3DS / New 3DS XL



소프트웨어의 저장 데이터 등

#### microSD 카드를 뽑을 때의 주의사항

microSD 카드를 본체에서 뽑을 때는 **한 번 눌러** microSD 카드가 튀어나오면 뽑아 주십시오. 누르지 않은 상태에서 잡아당겨 뽑으면 microSD 카드 슬롯 고장의 원인이 됩니다.





이사와 microSD 카드를 뽑는 법에 관한 자세한 내용은 사용설명서를 확인해 주십시오.

## 1 충전하고 전원을 켜기

충전

전원 ON

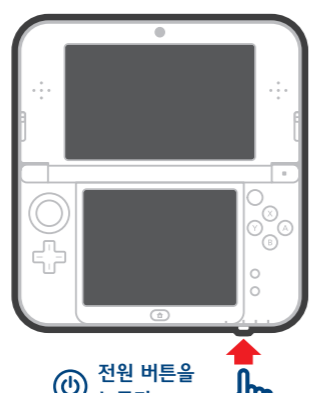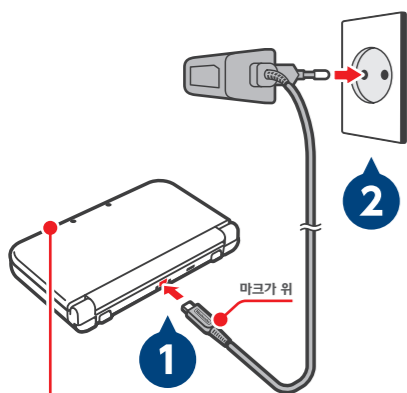

#### 충전 램프

켜짐=충전 중  
꺼짐=충전 완료




#### AC 어댑터는 별매입니다

충전을 하기 위해서는 별매품인 New 닌텐도 3DS AC 어댑터[WAP-002(KOR)]가 필요합니다.

#### New 닌텐도 3DS의 경우

사용하기 전에 동봉된 「데코 커버(위)」를 장착해 주십시오.



## 2 본체 설정하기

초기 설정

설정 완료 후



부속된 터치펜으로 아래 화면을 조작해 주십시오.  
※터치펜은 본체 아래편에 수납되어 있습니다.



HOME 버튼을 눌러 HOME 메뉴를 표시

#### 설정 화면

처음으로 전원을 켰을 때는 본체의 초기 설정이 시작됩니다. 화면의 지시에 따라 설정해 주십시오.

3D스크린 확인

날짜와 시간

유저 정보

인터넷 설정

청소년 보호 기능

소프트웨어와 데이터 이사

인터넷 설정에 관한 내용은 뒷면을 함께 확인해 주십시오


## 3 소프트웨어 플레이하기

게임 카드를 꽂기

게임을 시작하기



게임 카드 (라벨 면이 아래)

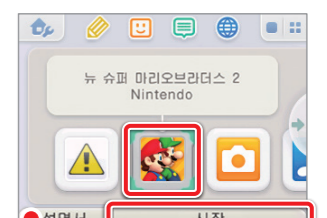

소프트웨어의 아이콘을 선택한 다음 시작을 터치

#### 꽂을 때의 주의사항

본체와 카드의 방향을 확인하고, 전원이 꺼진 상태이거나 소프트웨어를 종료하여 HOME 메뉴가 표시되는 상태일 때, 꽂아 주십시오.




다운로드 버전 소프트웨어를 구입하여 플레이할 수도 있습니다.

#### 궁금한 점은

화면으로 보는 전자설명서를 읽어 주십시오. 「설명서」를 터치하면 선택한 소프트웨어의 설명서가 표시됩니다.



본체를 인터넷에 접속하려면  
무선으로 통신 가능한 인터넷 접속 환경이 필요합니다.

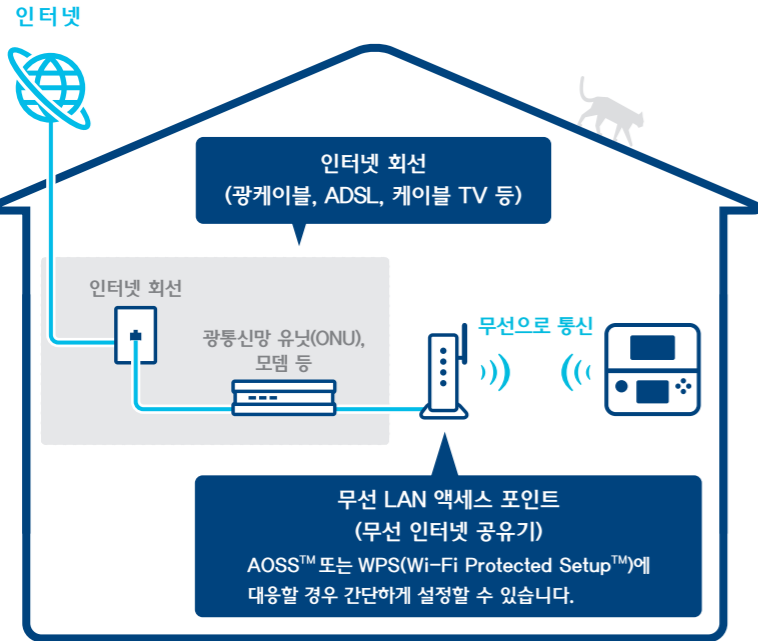

※본체에서 동작이 확인된 무선 LAN 액세스 포인트(무선 인터넷 공유기) 기종 목록은 한국닌텐도 홈페이지에서 확인해 주십시오. (-<http://www.nintendo.co.kr/>)

## 4 인터넷에 접속하기

### ① 설정을 시작



HOME 메뉴에서 를 터치한 다음, 을 터치




을 터치




을 터치

### ② 「접속 경로 등록」을 선택

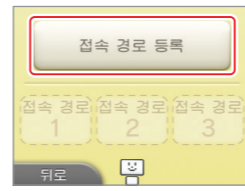

을 터치


### ③ 접속 방법에 관한 안내를 확인

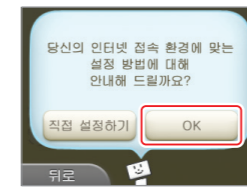



자신에게 맞는 접속 방법에 대해 안내를 받아 보세요.

를 터치하면 고객님의 환경에 맞는 설정에 대해 안내해 줍니다. 확인 후, 다음 순서로 진행해 주십시오.

### ④ 액세스 포인트 설정 방법을 선택

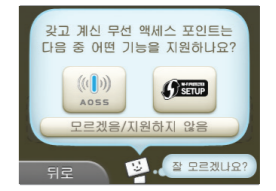

사용 중인 무선 LAN 액세스 포인트가 지원하는 설정 방법을 터치

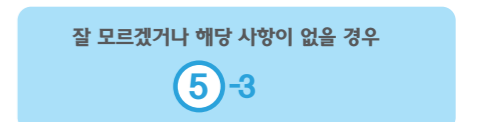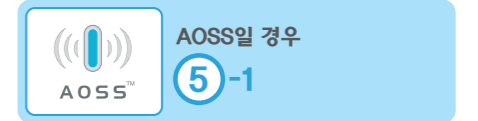

### ⑤-1 AOSS를 사용한 설정

#### 액세스 포인트상의 조작



「AOSS 버튼」을 대응 램프가 2번 연속으로 깜빡거릴 때까지 누른다

설정 완료 화면이 표시되면 를 터치해 주십시오. 접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.

### ⑤-2 WPS를 사용한 설정

#### 본체상의 조작



사용 중인 액세스 포인트에 맞는 접속 방법을 터치

● 지원되는 접속 방법에 대해서는 사용 중인 액세스 포인트의 사용설명서를 확인해 주십시오.


#### 액세스 포인트상의 조작

을 터치한 경우



「WPS 버튼」을 대응 램프가 깜빡 거릴 때까지 누른다

을 터치한 경우

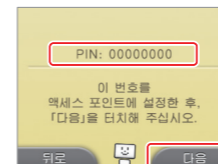


본체 화면에 표시된 PIN 번호를 액세스 포인트에 설정한 후, 을 터치

설정 완료 화면이 표시되면 를 터치해 주십시오. 접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.

### ⑤-3 잘 모르겠거나 해당 사항이 없을 경우


사용 중인 액세스 포인트를 본체로 검색하여 설정합니다.

#### 본체상의 조작

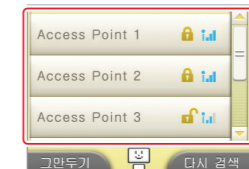

사용 중인 액세스 포인트의 이름을 터치

● 사용 중인 액세스 포인트에 설정된 이름(SSID, ESS-ID 또는 네트워크 이름이라고도 함)을 선택해 주십시오.

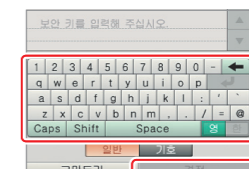

액세스 포인트의 비밀번호(보안 키)를 입력한 다음,

을 터치

● 입력한 비밀번호는 「\*」로 표시됩니다.

를 터치하여 설정을 저장한다

를 터치한 후, 접속 테스트에 성공하면 설정 완료입니다.