

## ■ 닌텐도 3DS

Home &gt; 닌텐도 3DS 고객지원 정보 &gt; 고객지원 정보 · 기타 관련 정보

「닌텐도 3DS 시리즈 본체」  
고객지원 정보고객지원 정보 ·  
기타 관련 정보

사용설명서 등

Q&amp;A

인터넷 접속에 대하여

인터넷 접속 예시

인터넷 접속 설정

동작 확인이 완료된  
무선 LAN 액세스 포인트「닌텐도 3DS  
시리즈 본체」의  
본체 기능  
업데이트에 대하여

## 저장 데이터를 백업하려면

## ■ 저장 데이터 백업이란?

닌텐도 3DS 다운로드 소프트웨어의 저장 데이터를 SD 카드/microSD 카드에 백업할 수 있습니다.

저장 데이터를 백업해 두면 SD 카드/microSD 카드의 빈 용량이 부족할 때 등에 소프트웨어를 삭제해도, 닌텐도 e숍에서 다시 다운로드하면 백업해 두었던 저장 데이터를 복원해서 계속 플레이할 수 있습니다.

저장 데이터는 최대 30개까지 백업할 수 있으며

「본체 설정」의 「데이터 관리」에서 복원 및 삭제가 가능합니다.

※ 저장 데이터를 백업하려면 「■ 본체 업데이트」가 필요합니다.

※ 백업해 두었던 저장 데이터를 복원하면, 소프트웨어의 저장 데이터는 덮어쓰여집니다.

※ 소프트웨어와 그 백업 데이터가 동일한 SD 카드/microSD 카드에 저장되어 있을 때에 한해 복원할 수 있습니다

※ 저장 데이터가 작성되어 있지 않을 경우(추가 데이터만 작성되는 경우를 포함)에는 저장 데이터 백업을 할 수 없습니다.

## ● 백업 기능이 지원되는 소프트웨어

- 닌텐도 3DS 다운로드 소프트웨어


## ● 백업 기능이 지원되지 않는 소프트웨어

- 닌텐도 3DS 카드 소프트웨어
- 닌텐도 DS 대응 소프트웨어(닌텐도 DSi 웨어를 포함)

## ■ 백업 방법 -2가지 방법이 있습니다.

## 소프트웨어를 삭제할 때 백업하는 방법

①

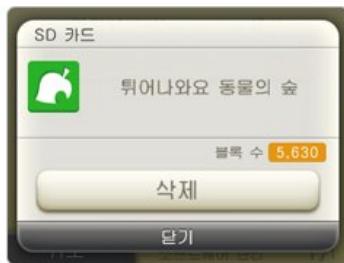

「본체 설정」의 「데이터 관리」에서 삭제하고 싶은 소프트웨어를 선택한 후 「삭제」를 터치합니다.

②



소프트웨어와 저장 데이터를 모두 삭제할지, 저장 데이터를 백업한 후에 소프트웨어를 삭제할지 선택할 수 있습니다.

저장 데이터를 남겨 두고 싶을 경우에는

「저장 데이터를 백업한 후 소프트웨어를 삭제」를 선택해 주십시오.

소프트웨어 삭제 시에 백업해 두었던 저장 데이터를 복원하려면…

삭제한 소프트웨어를 닌텐도 e숍에서 다시 다운로드하면 됩니다.

저장 데이터는 자동으로 복원되므로 그대로 이어서 게임을 즐기실 수 있습니다.

## HOME 메뉴에서 백업하는 방법

일부 소프트웨어를 제외하고(※) 소프트웨어를 삭제할 때뿐 아니라 HOME 메뉴에서도

직접 저장 데이터를 백업할 수 있습니다.

(※) 「 HOME 메뉴에서 백업 기능이 지원되지 않는 소프트웨어」



백업하고 싶은 소프트웨어의 아이콘을 터치한 후, 화면 왼쪽 아래의 ◀ 버튼을 터치합니다.

※ ◀ 버튼이 표시되지 않는 소프트웨어는 HOME 메뉴에서 백업 기능이 지원되지 않는 소프트웨어입니다.

「 지원되지 않는 소프트웨어」



「저장 데이터 백업」을 터치합니다.

HOME 메뉴에서 백업해 두었던 저장 데이터를 복원하려면…

「본체 설정」→「데이터 관리」→「닌텐도 3DS 데이터 관리」→「저장 데이터 백업 관리」에서  
「복원」을 선택합니다.

현재 백업되어 있는 저장 데이터 목록이 표시되므로, 복원하고 싶은 데이터를 선택한 후  
「OK」를 선택해 주십시오.

▲ TOP